

BMW Group - AIR: 2020-02-21 / 11:08

Händler: -/-

Modell: C 400 GT

Entwicklungsbezeichnung: K08

Typschlüssel: 0C06

Leittyp: 0C06

Gepäckbrücke einbauen »


Ausstattungsvariante:

Topcase Light ^{SZ}


– mit Topcase Light ^{SZ}

Vorarbeiten


Sitzbank öffnen

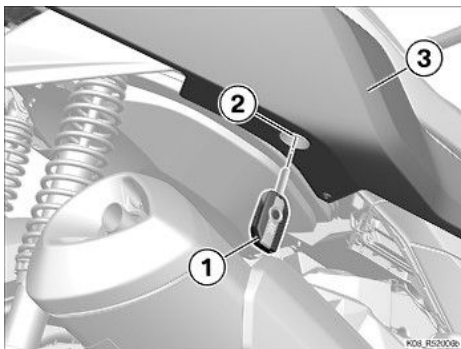

- **Ohne Einschalten der Zündung:** Aufgeklappten Funkschlüssel (1) in Schloss (2) an rechter Heckverkleidung (3) einführen und im Uhrzeigersinn drehen.
» Sitzbank wird entriegelt.

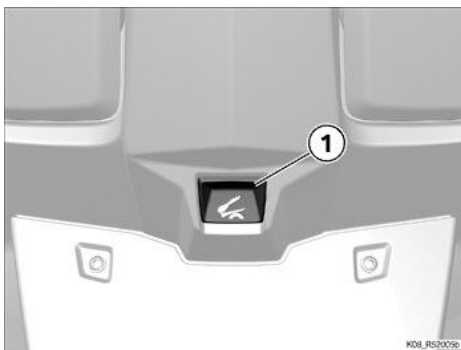


- **Mit Einschalten der Zündung:** Taste (1) drücken.
» Sitzbank wird entriegelt.

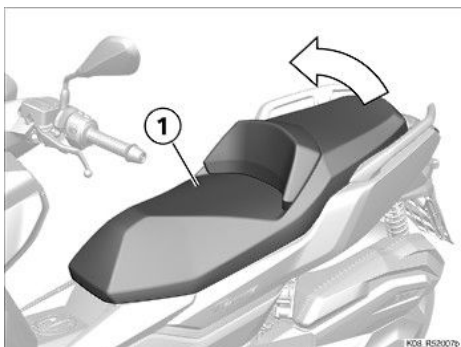


- Sitzbank (1) öffnen.

Kerntätigkeiten

Lagerbock für Gasfeder lösen

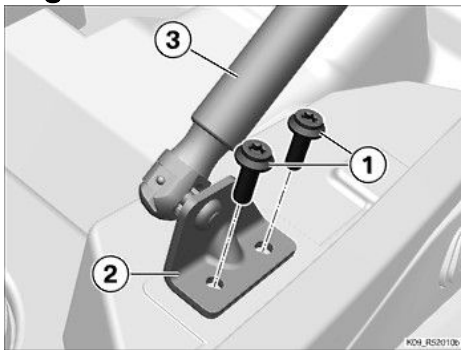


- Schrauben (1) ausbauen.
- Lagerbock (2) mit Gasfeder (3) lösen.

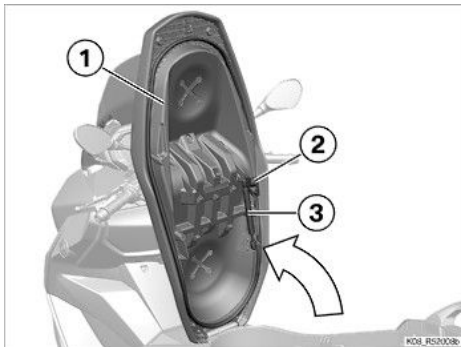


- Sitzbank (1) mit Lagerbock (2) und Gasfeder (3) ganz nach vorn klappen, ggf. sichern.


Gepäckfachunterteil ausbauen

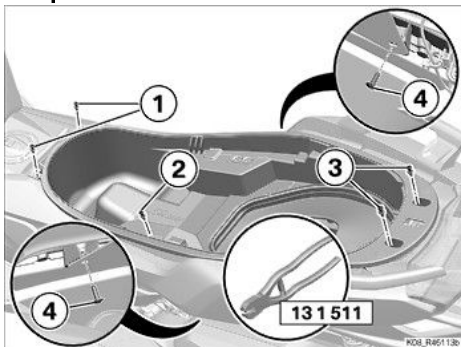

- Spreizniete (1) ausbauen.
- Schraube (2) mit 3mm Bund ausbauen.
- Spreizniete (3) mit Zange (Nr. 13 1 511) ausbauen.
- Schrauben (4) ausbauen.

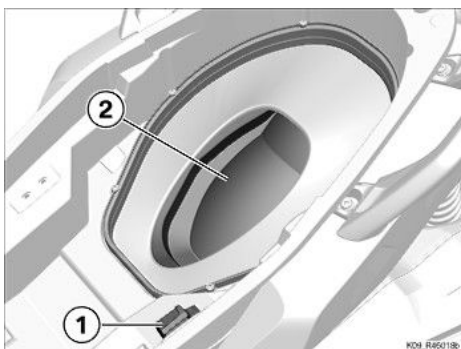

- Betätigungshebel (1) nach vorn schieben und Gepäckfachklappe (2) öffnen.

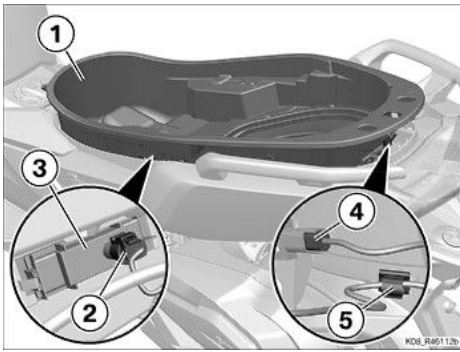

- Gepäckfachunterteil (1) leicht anheben.
- Stecker (2) von Gepäckfachleuchte (3) trennen.
- Stecker (4) trennen und Kabel aus Halter (5) lösen.

ACHTUNG


Verwendung harter oder scharfkantiger Gegenstände in Bauteilnähe

Bauteilschaden

- Bauteile nicht verkratzen, ggf. abkleben oder abdecken.


- Gepäckfachunterteil (1) ausbauen.

Haltegriff links ausbauen

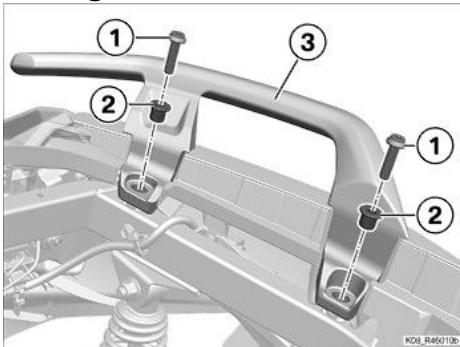


- Schrauben (1) und Bundbuchsen (2) ausbauen.
- Haltegriff (3) ausbauen.

Haltegriff rechts ausbauen

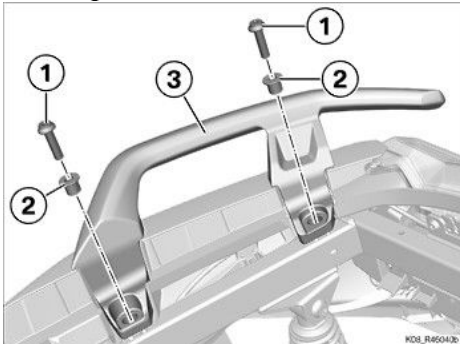

- Schrauben (1) und Bundbuchsen (2) ausbauen.
- Haltegriff (3) ausbauen.

Gepäckbrücke einbauen

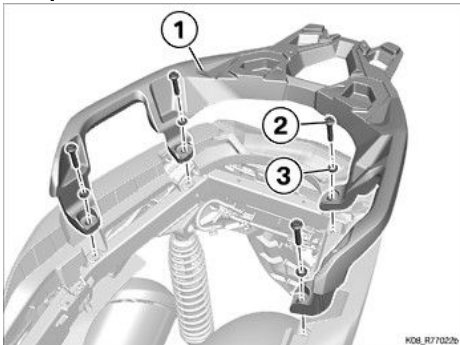

- Gewinde reinigen.
- Gepäckbrücke (1) ansetzen.
- Schrauben (2) und Scheiben (3) einbauen.

Anziehdrehmomente


Gepäckbrücke an Heckrahmen

M8 x 35 - 10.9

[Schraubensicherungsmittel \(Loctite 243, mittelfest\)](#)

28 Nm

Gepäckfachunterteil einbauen

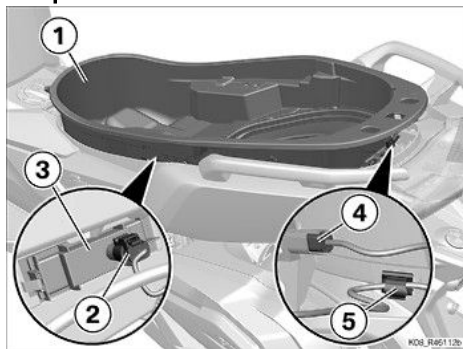


ACHTUNG

Verwendung harter oder scharfkantiger Gegenstände in Bauteilnähe

Bauteilschaden

- Bauteile nicht verkratzen, ggf. abkleben oder abdecken.

- Gepäckfachunterteil (1) ansetzen.
- Stecker (2) für Gepäckfachleuchte (3) verbinden.
- Stecker (4) verbinden und Kabel in Halter (5) befestigen.
- Gepäckfachunterteil (1) absenken.

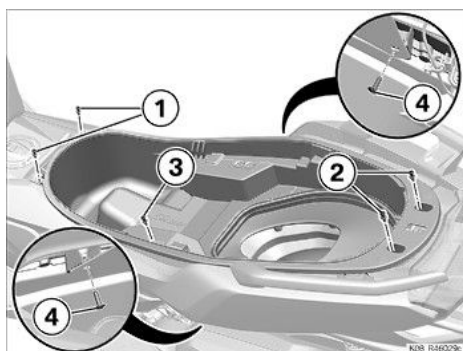


- Spreizniete klein (1) einbauen.
- Spreizniete groß (2) einbauen.

HINWEIS


Zum Einbau den Niet ohne Bolzen mit Hilfe eines eingesteckten Werkzeugs (z.B. Torx 25) einsetzen. Danach Bolzen einbauen.

- Schraube (3) mit **3mm Bund** einbauen.
- Schrauben (4) einbauen.

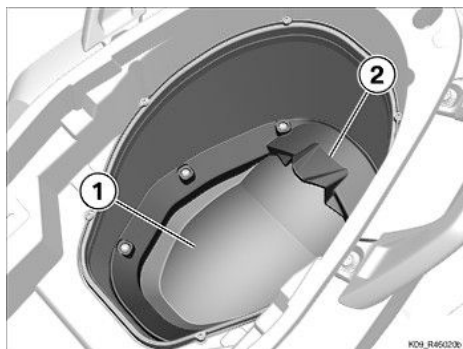


- Gepäckfachklappe (1) an Griff (2) nach oben ziehen, bis Verriegelung hörbar einrastet.

Lagerbock für Gasfeder befestigen

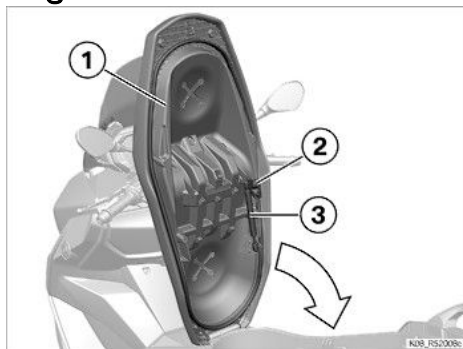

- Sitzbank (1) mit Lagerbock (2) und Gasfeder (3) etwas nach hinten klappen.

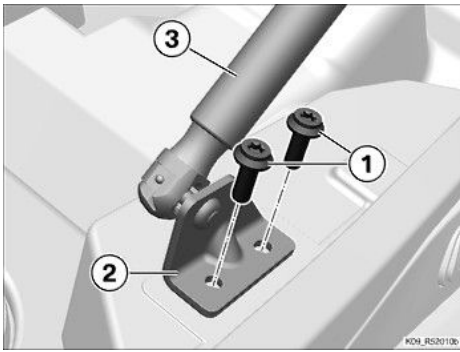


- Lagerbock (2) mit Gasfeder (3) ansetzen.
- Schrauben (1) einbauen.

Anziehdrehmomente		
Halteblech für Gasfeder an Rahmen		
M6 x 16	8 Nm	

Folgearbeiten

Sitzbank schließen

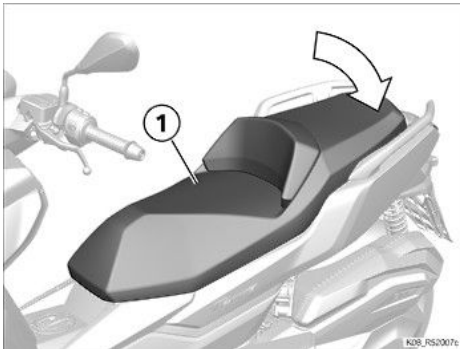

- Sitzbank (1) schließen, bis Sitzbankschloss hörbar verriegelt.

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten

- Folgendes sicherstellen:
 - Das Ziel der durchgeführten Arbeit wurde erreicht.
 - Alle Betriebsstoffe sind eingefüllt und die Flüssigkeiten haben den korrekten Füllstand.
 - Alle gelösten Schraubverbindungen wurden wieder korrekt angezogen.
 - Das Kraftstoffsystem ist dicht.
 - Die Beleuchtungs- und Signalanlage funktioniert und das Fahrzeug ist verkehrssicher.
 - Die Bremsbeläge der Vorder- und Hinterradbremse liegen an den Bremsscheiben an.

► Funktionstest Motorstart-Unterdrückung

Prüfen

- Zündung einschalten.
- Not-Aus-Schalter in Betriebsstellung schalten.
- Seitenstütze ausklappen.
- Startertaste betätigen.
- » Starter läuft **nicht**.
- Seitenstütze einklappen.
- Startertaste betätigen.
- » Starter läuft **nicht**.
- Startertaste bei gezogener Bremse betätigen.
- » Starter läuft.
- **Hinteres** Ablagefach öffnen.

- Startertaste bei gezogener Bremse betätigen.
- » Starter läuft **nicht** .

Resultat:

- Nicht alle Prüfschritte wurden erfüllt.

Maßnahme:

- Die entsprechenden Bauteile mit **BMW Motorrad** Diagnosesystem prüfen.

