


 **31 42 011 Lenkkopflager prüfen**

+ 31 42 511

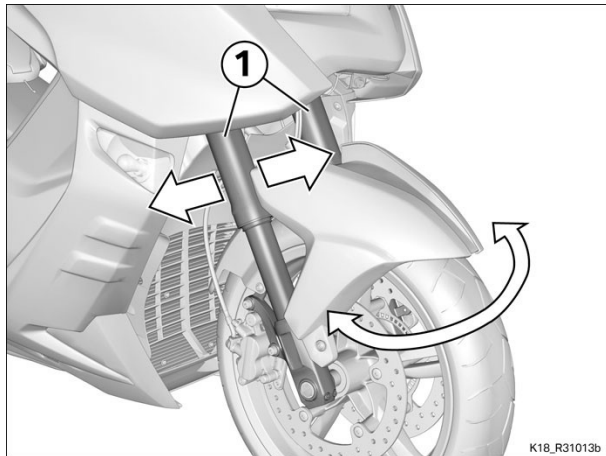

Kerntätigkeit

(-) Lenkkopflager prüfen



Achtung

Der **Maxi-Scooter** kann seitlich wegkippen und umfallen.
Maxi-Scooter gegen seitliches Wegkippen sichern.

- **Maxi-Scooter** mit geeignetem Werkzeug anheben, um das Vorderrad zu entlasten.

Prüfen

- Gabel an **Gleitrohren (1)** vor- und zurückziehen.

Resultat:

- Lenkkopflager weist Spiel auf.

Maßnahme:

=> 31 42 514, Lenkkopflager einstellen (zu Lenkkopflager prüfen) (gegen gesonderte Berechnung)

Prüfen

- Lenker bis zum Anschlag nach links und rechts bewegen.



Hinweis

Die Lenkung muss sich leichtgängig von Lenkansschlag zu Lenkansschlag bewegen lassen. Es darf keine Rast- und Mittelstellung spürbar sein.
Das Lenkkopflager muss spielfrei sein.

Resultat:

- Lenkeinschlag ist durch Schmutz oder gealtertes Fett schwergängig oder es ist eine Mittelstellung zu spüren.

Maßnahme:

=> 31 42 879, Beide Lenkkopflager ersetzen (gegen gesonderte Berechnung)

Nacharbeiten

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten