

77 53 154 Zusatzsteckdose hinten einbauen

+ **77 53 554**

Ausstattungsvariante:

Zusatzsteckdose^{SZ}

Vorarbeiten

Sitzbank öffnen


Soziushaltegriff rechts ausbauen

Heckverkleidung rechts ausbauen

Kerntätigkeit


(-) Stecker freilegen

- Kabelbinder (Pfeil) lösen.
- Schutzkappe (1) von Stecker (2) abziehen.

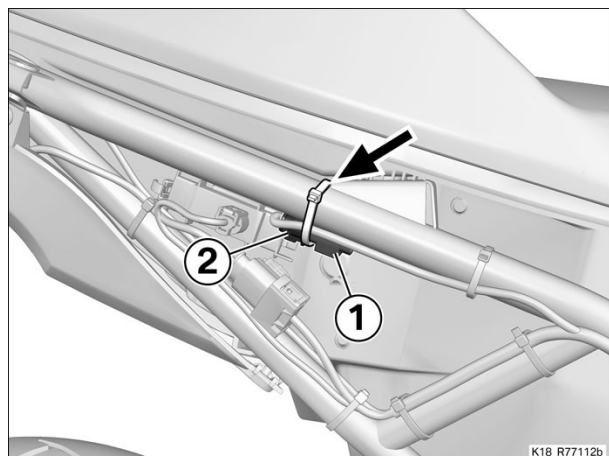


(-) Steckdose rechts einbauen

- Eingearbeitete Kontur (1) mit einem geeigneten Werkzeug (evtl. einem Messer) einschneiden und ausbrechen.

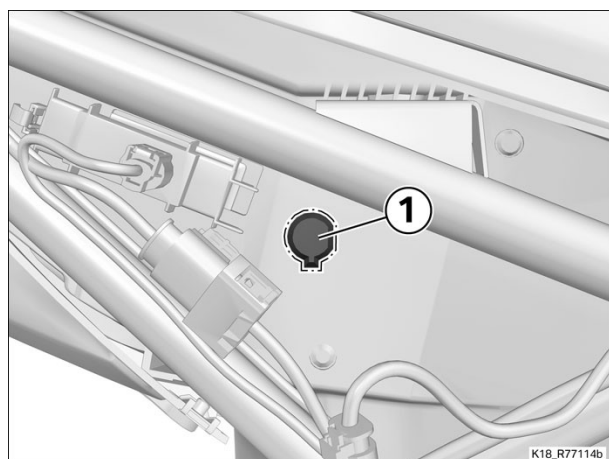


- Steckdose (2) von innen einstecken, Verdrehsicherung (Pfeil) muss dabei in Bohrung (Pfeil) greifen.
- Mutter (3) auf Gewinde Steckdose aufschrauben und mit Gabelschlüssel SW 22 handfest festziehen.

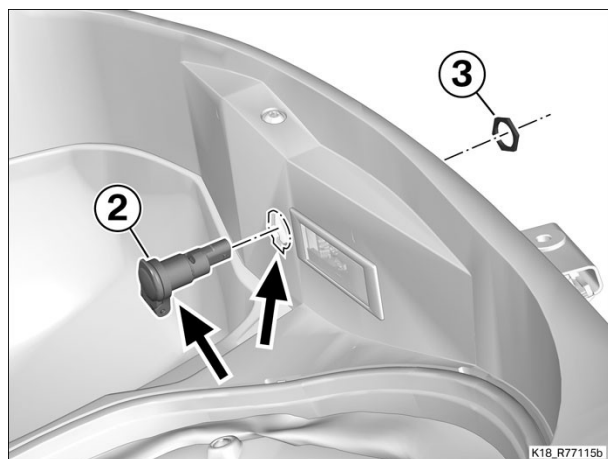

(-) Steckdose anstecken

- Stecker (1) mit Steckdose (2) verbinden.

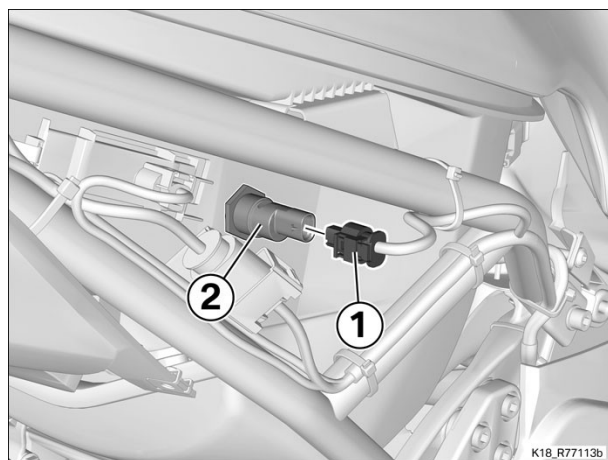

(-) Funktionskontrolle und Absicherung

- Zur Funktionskontrolle ein handelsübliches 12-Volt-Gerät an die Steckdose anschließen.
- Zusätzlich Arretierfunktion des Steckdosendeckels überprüfen, dazu den Deckel über Rastpunkt langsam öffnen und loslassen, Deckel muss geöffnet bleiben.

Nacharbeiten

Heckverkleidung rechts einbauen

Soziushaltegriff rechts einbauen

Sitzbank schließen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten