

11 31 080 Steuerkettenspanner aus-/einbauen oder ersetzen

+ 11 31 780



Achtung

Bauteilschaden durch überspringende Steuerkette
Den Motor nicht ohne eingebauten Kettenspanner durchdrehen.

Vorarbeiten

Sitzbank öffnen

Verkleidungsseitenteil oben rechts ausbauen

Trittbretteinsatz vorn rechts ausbauen

Trittbrettauflage rechts ausbauen

Verkleidungsseitenteil vorn rechts ausbauen

CVT-Abdeckung ausbauen


Trittbrett hinten rechts ausbauen

Trittbrett rechts ausbauen


Kerntätigkeit

(-) Kettenspanner fixieren


- Kabel lösen (Pfeil).

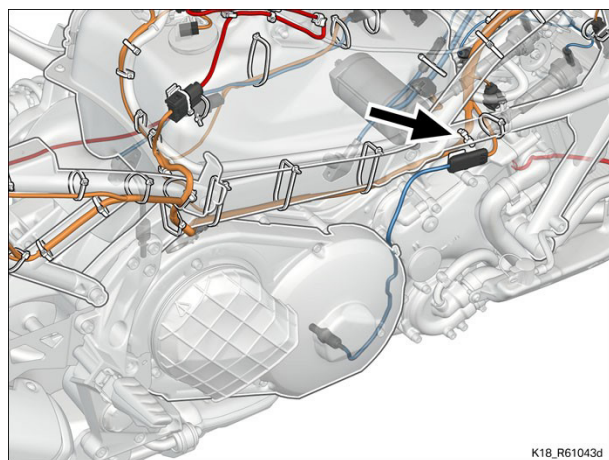

- Schraube (1) und Dichtung (2) ausbauen.

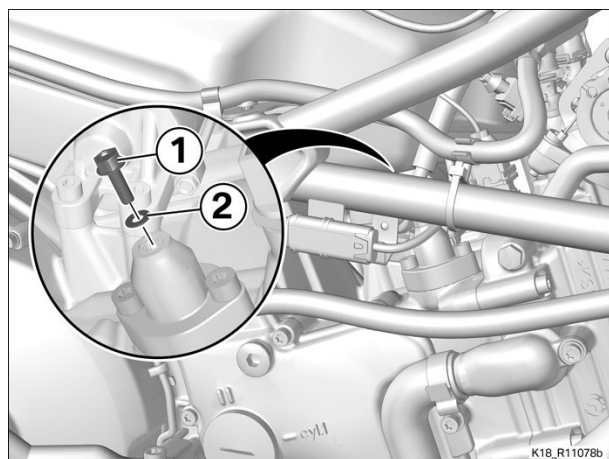

- Vorspannwerkzeug (Nr. 11 0 842) vorbereiten:
 - Arretierung (1) herausziehen und verdrehen.

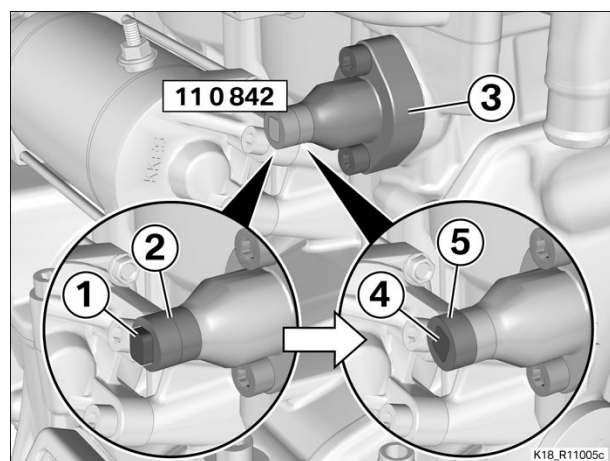

- » Arretierung (1) liegt auf den Drehringen (2) auf und ist blockiert
- Vorspannwerkzeug (Nr. 11 0 842) bis Anschlag in Kettenspanner (3) einbauen.
- Arretierung (4) verdrehen, bis sie eingreift und bündig mit oberen Drehring (5) abschließt.
- **Oberen Drehring (5) im Uhrzeigersinn drehen**, bis Kettenspanner entspannt ist.


(-) Steuerkettenspanner ausbauen

Voraussetzung

- Vorspannwerkzeug ist verbaut.



- Folgende Teile ausbauen:
 - Schrauben (1)
 - Steuerkettenspanner (2)
 - Dichtung (3)

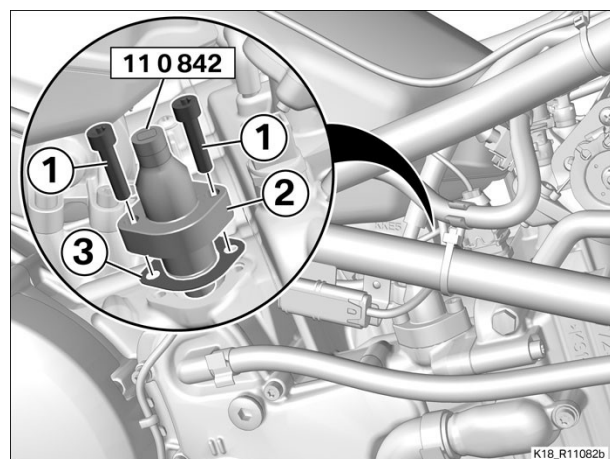

(-) Steuerkettenspanner ersetzen

- Vorspannwerkzeug in Neuteil einsetzen und Kettenspanner vollständig zurückdrehen.



Hinweis

Steuerkettenspanner nur mit verbautem Vorspannwerkzeug aus-/einbauen. Das Vorspannwerkzeug fixiert die komprimierte Spannfeder.


(-) Neuen Steuerkettenspanner einbauen



Hinweis


Steuerkettenspanner nur mit verbautem Vorspannwerkzeug aus-/einbauen. Das Vorspannwerkzeug fixiert die komprimierte Spannfeder.

- Dichtflächen reinigen.
- Dichtung (1) einbauen.
- Steuerkettenspanner (2) mit eingebautem Vorspannwerkzeug (3)

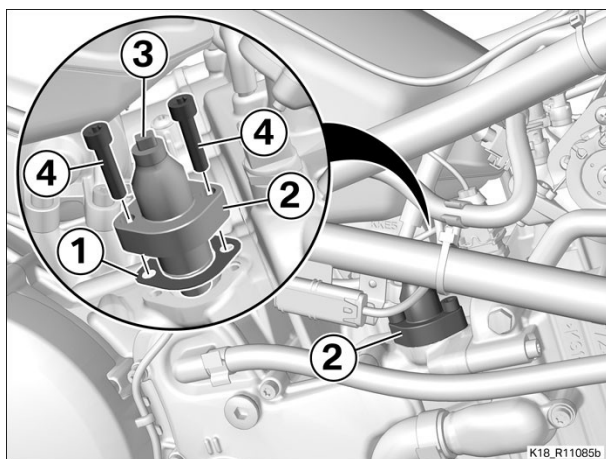

befestigen.


- Schrauben (4) einbauen.

 Anziehdrehmomente		
Kettenspanner in Kurbelgehäuse		
M6 x 25	10 Nm	

- Oberen Ring von Vorspannwerkzeug (3) anheben.

» Steuerkette wird gespannt.

- Schraube (1) mit Dichtring (2) einbauen.

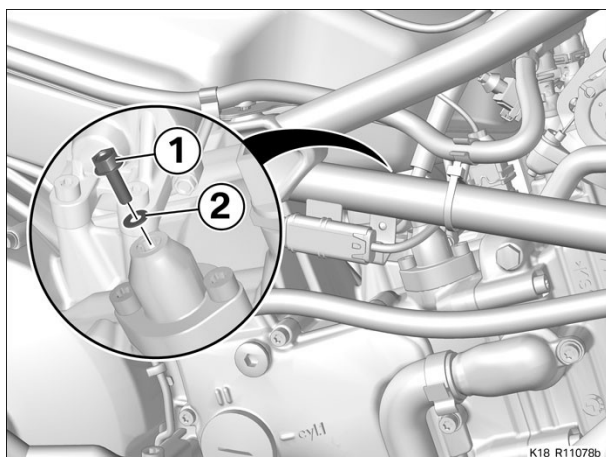

Nacharbeiten

Trittbrett rechts einbauen

Trittbrett hinten rechts einbauen

CVT-Abdeckung einbauen

Verkleidungsseitenteil vorn rechts einbauen

Trittbrettauflage rechts einbauen

Trittbretteinsatz vorn rechts einbauen

Verkleidungsseitenteil oben rechts einbauen

Sitzbank schließen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten