

77 03 002 Satz Sturz pads einbauen

+ 77 03 552

Ausstattungsvariante:

Sturzpad^{SZ}

Vorarbeiten


Sitzbank öffnen

Kerntätigkeit

(-) Sturzpad für Sozius-Trittbrett auf beiden Seiten einbauen


► Trittbrettauflagen für Sozius und Schrauben ausbauen

- Trittbrettauflage (1) nach oben ausbauen, dabei auf Fixierungen (Pfeile) achten.
- Schrauben (2) und (3) ausbauen.

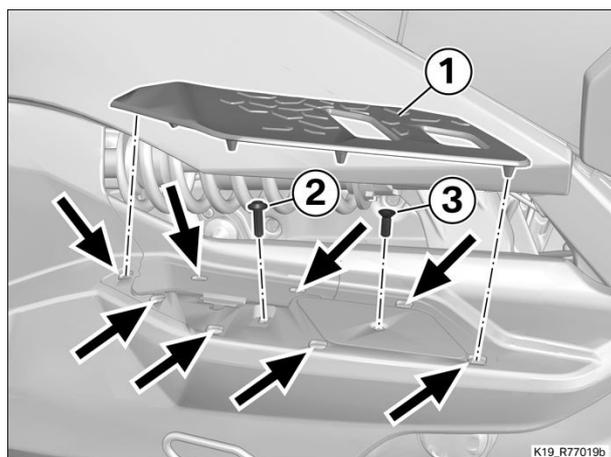

► Sturzpad für Sozius-Trittbrett auf beiden Seiten einbauen

- Sturzpad (1) an Trittbrett (2) ansetzen.
- Schrauben (3) einbauen.

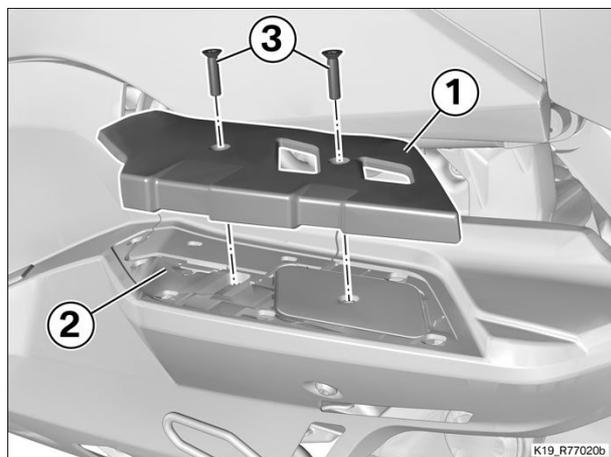


(-) Sturzpad für Fahrer-Trittbrett auf beiden Seiten einbauen

► Trittbrettauflagen für Fahrer und Schrauben ausbauen

- Trittbrettauflage (1) ausbauen, dabei auf Fixierungen (Pfeile) achten.
- Schrauben (2) und (3) ausbauen.
- Schraube (2) wird beim Einbau wiederverwendet.

 Anziehdrehmomente		
Sturzpad an Sozius-Trittbrett		
M6 x 25	4 Nm	

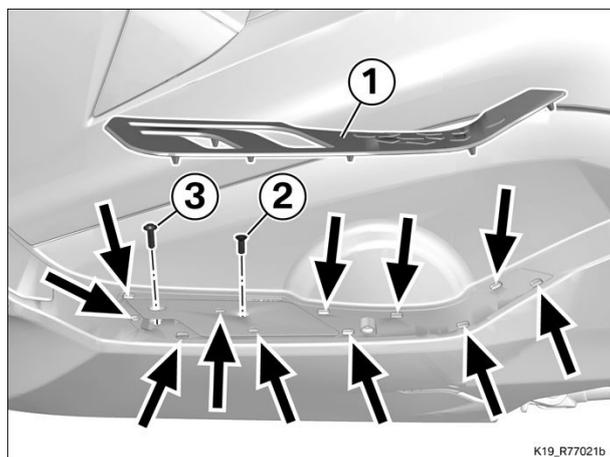


K19_R77021b



► Trittbrettauflagen zuschneiden

- Trittbrettauflage (1) umdrehen.
- Lineal (2) an Markierung (Pfeile) anlegen und fixieren.
- Trittbrettauflage (1) mit einem Messer (3) an Lineal (2) anliegend abschneiden.

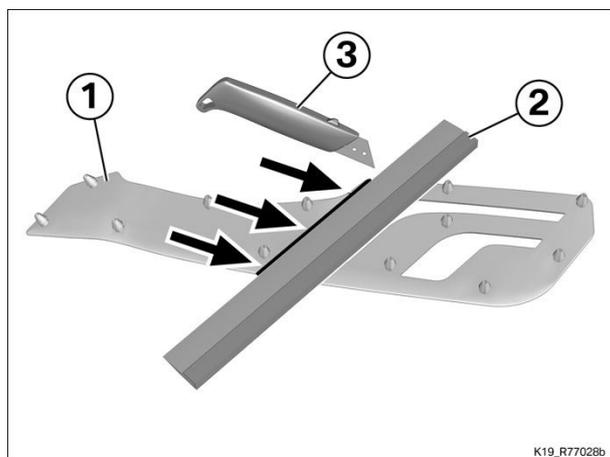


K19_R77028b



► Sturzpad für Fahrer-Trittbrett einbauen

- Trittbrettauflage (1) einbauen, dabei auf Fixierungen (Pfeile) achten.
- Sturzpad (2) an Trittbrett (3) mit Trittbretteinsatz (4) und Trittbrettauflage (1) ansetzen.
- Neue Schraube (5) und Schraube (6) einbauen.

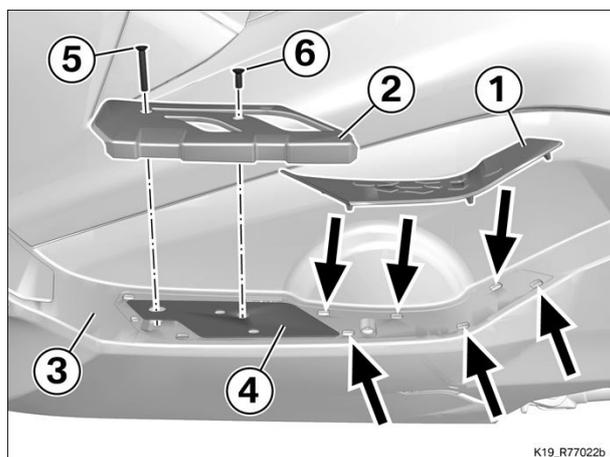

K19_R77022b




(-) Sturzpad hinten auf beiden Seiten einbauen

► Gepäckraumleuchte ausbauen


- Halteklammer (1) **vorsichtig** mit geeignetem Werkzeug eindrücken und Gepäckraumleuchte (2) aus Teppich (3) **vorsichtig** ausbauen.
- Stecker (4) trennen.
- Gepäckraumleuchte (2) ausbauen.

Anziehdrehmomente		
Sturzpad an Fahrer-Trittbrett		
M6 x 40	4 Nm	

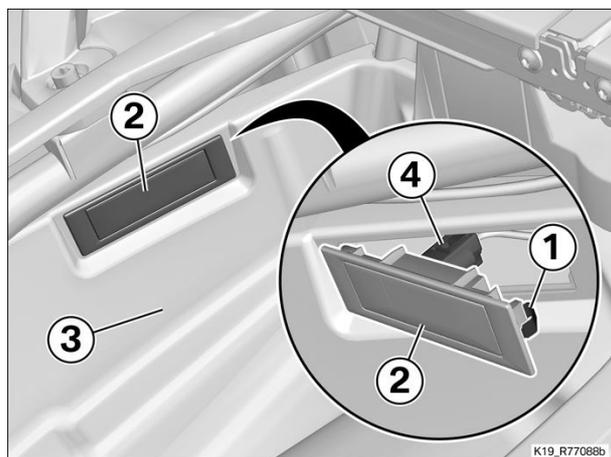


► **Teppich für Gepäckraum ausbauen**

- Teppich (1) vorsichtig ausbauen.

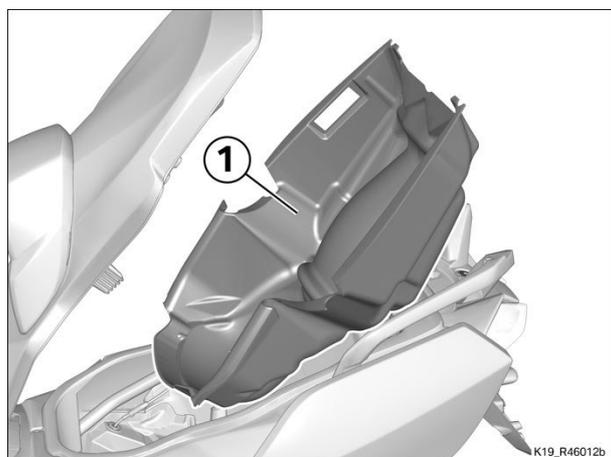

► **Heckverkleidungen ausbauen**

- Schrauben (1) ausbauen.
- Heckverkleidung (2) ausbauen, dabei auf Fixierungen (Pfeile) achten.

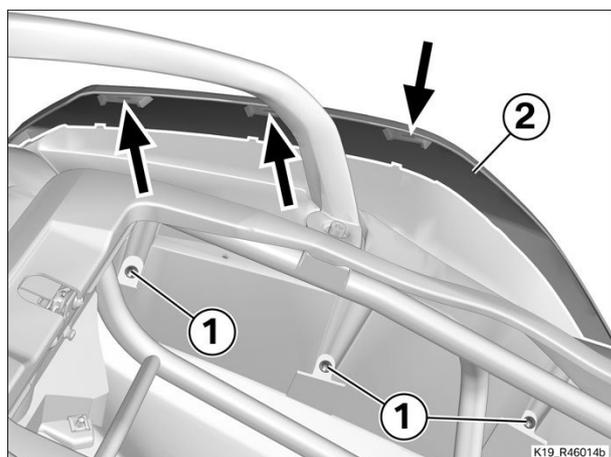


► **Bohren an Heckverkleidungen**

Voraussetzung

- Heckverkleidungen müssen auf einer sauberen und weichen Unterlage liegen.



- An Markierungen (1) an Heckverkleidung (2) bohren.

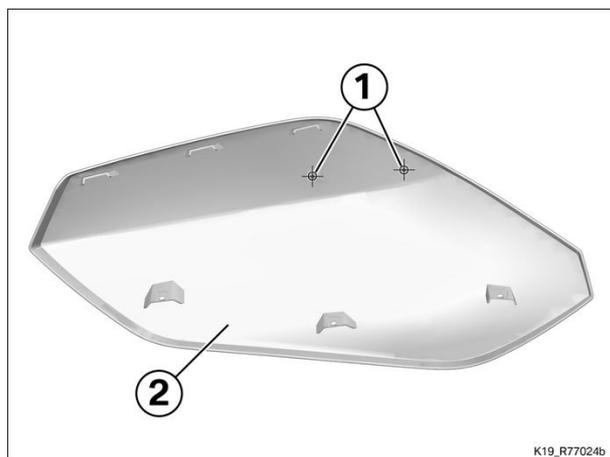

K19_R77024b




Technische Daten

Bohren mit Durchmesser		5,5 mm	
------------------------	--	--------	--



► **Steckmuttern an Sturzpad hinten einbauen**

- Sturzpad hinten (1) umdrehen.
- Steckmuttern (2) an Laschen (3) einbauen.

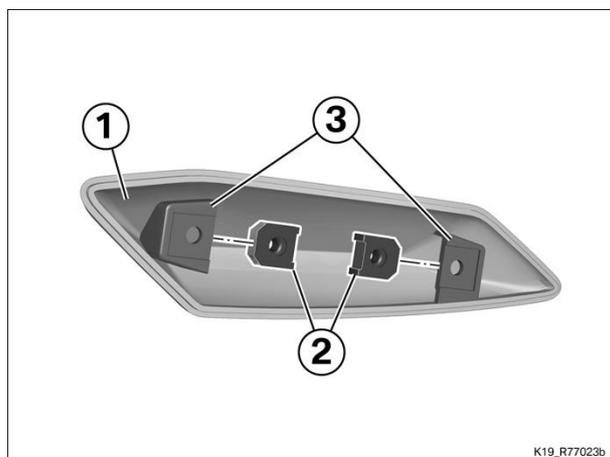


K19_R77023b



► **Sturzpad hinten einbauen**

- Sturzpad hinten (1) an Bohrungen (2) in Heckverkleidung (3) ansetzen.
- Schrauben (4) einbauen.

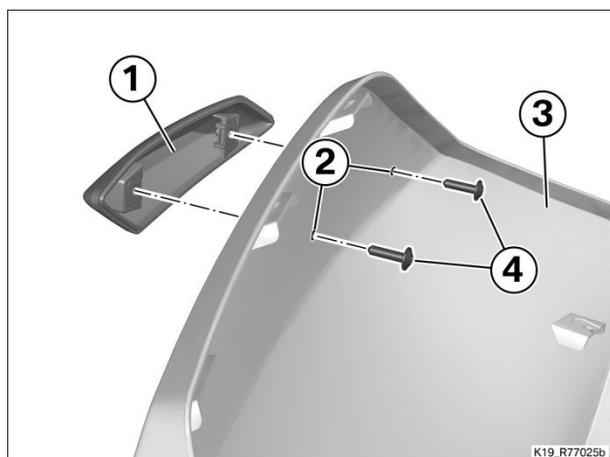

K19_R77025b



Anziehdrehmomente

Sturzpad hinten an Verkleidung		
M5 x 20	2 Nm	




► **Heckverkleidungen einbauen**

- Heckverkleidung (2) einbauen, dabei auf Fixierungen (Pfeile) achten.
- Schrauben (1) einbauen.



Anziehdrehmomente

Allgemeine Verschraubung von Verkleidungen		

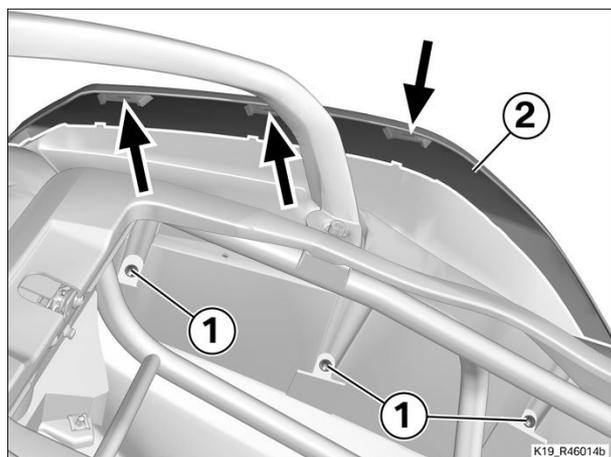


M6

2 Nm




► **Teppich für Gepäckraum einbauen**

- Teppich (1) vorsichtig einsetzen.

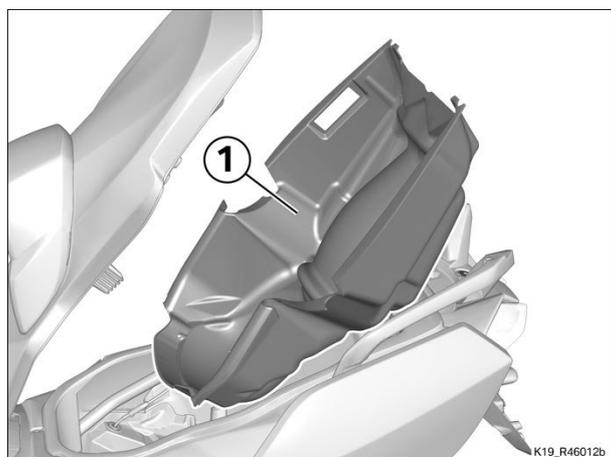

▷ **Gepäckraumleuchte einbauen**



- Stecker (1) verbinden.
- Führungen (Pfeil) der Gepäckraumleuchte (2) an Teppich (3) ansetzen.
- Gepäckraumleuchte **vorsichtig** einbauen bis Halteklammer (4) einrastet.

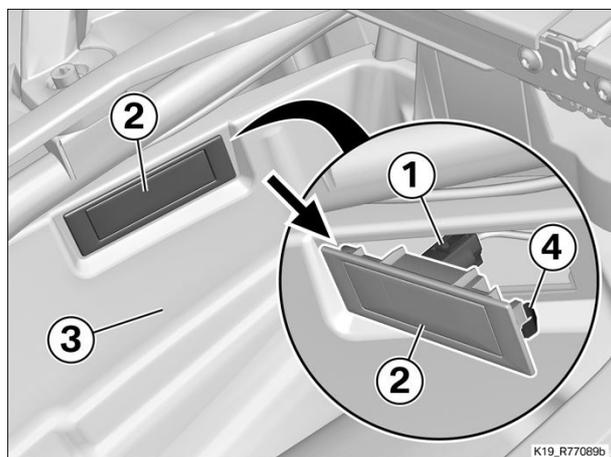

(-) Sturzpad vorn auf beiden Seiten einbauen

► **Verkleidungsseitenteil oben links ausbauen**

- Staufachdeckel (1) öffnen.
- Schrauben (2) ausbauen.

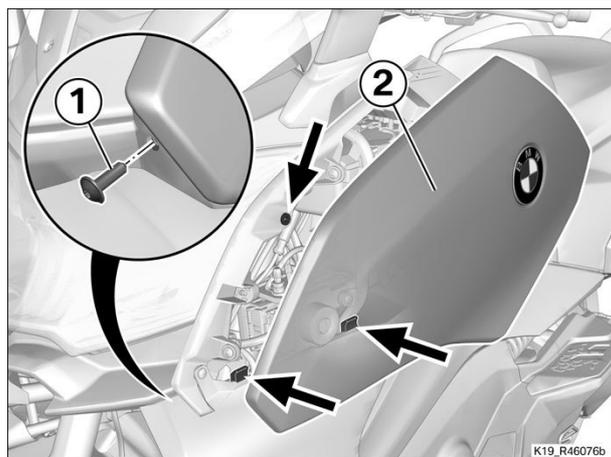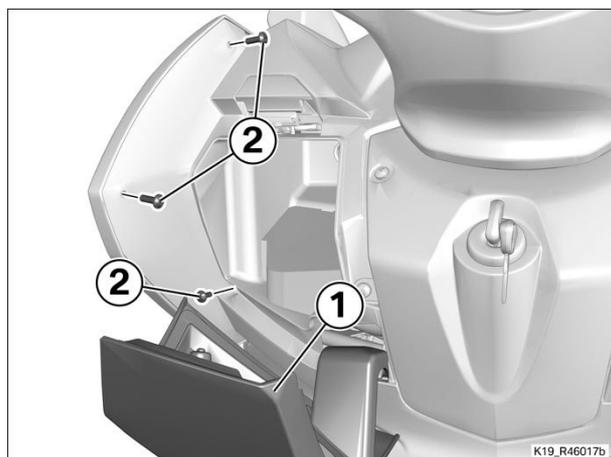

- Schraube (1) ausbauen.
- Verkleidungsseitenteil oben (2) ausbauen dabei auf Fixierungen (Pfeile) achten.




► Bohren an Verkleidungsoberteilen

Voraussetzung

- Verkleidungsoberteile müssen auf einer sauberen und weichen Unterlage liegen.



- An Markierungen (1) an Verkleidungsoberteil (2) bohren.

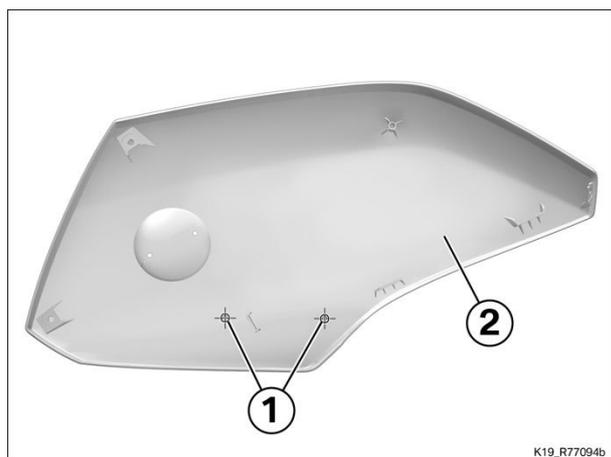


 Technische Daten			
Bohren mit Durchmesser		5,5 mm	



► Steckmuttern an Sturzpad vorn einbauen

- Sturzpad vorn (1) umdrehen.
- Steckmuttern (2) an Laschen (3) einbauen.

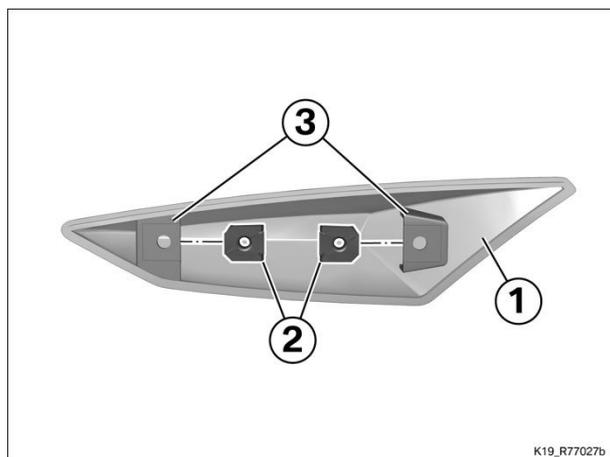


K19_R77027b



► **Sturzpad vorn einbauen**

- Sturzpad vorn (1) an Bohrungen (2) in Verkleidungsoberteilen (3) ansetzen.
- Schrauben (4) einbauen.

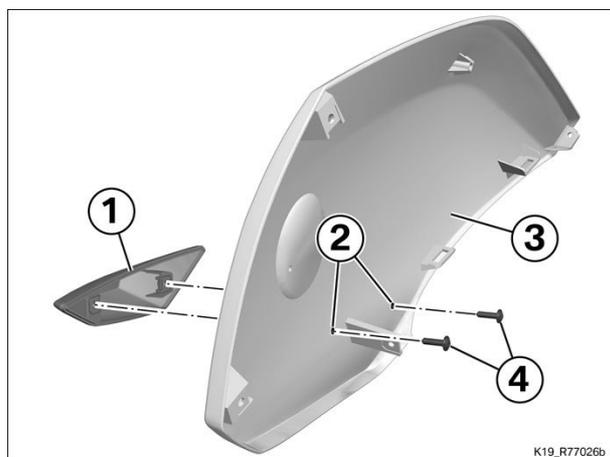


K19_R77026b



► **Verkleidungsoberteil auf beiden Seiten einbauen**

- Verkleidungsoberteil (2) einbauen, dabei auf Fixierungen (Pfeile) achten.
- Schraube (1) einbauen.

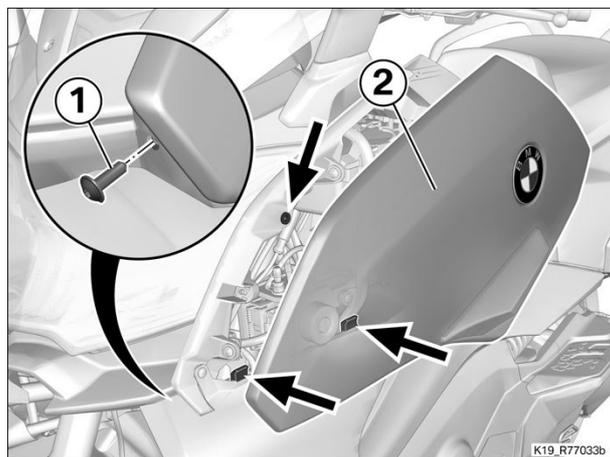

K19_R77033b



 **Anziehdrehmomente**

Allgemeine Verschraubung von Verkleidungen

M6	2 Nm	
----	------	--

- Schrauben (2) einbauen.




 **Anziehdrehmomente**

Allgemeine Verschraubung von Verkleidungen

M6	2 Nm	
----	------	--

- Staufachdeckel (1) schließen.

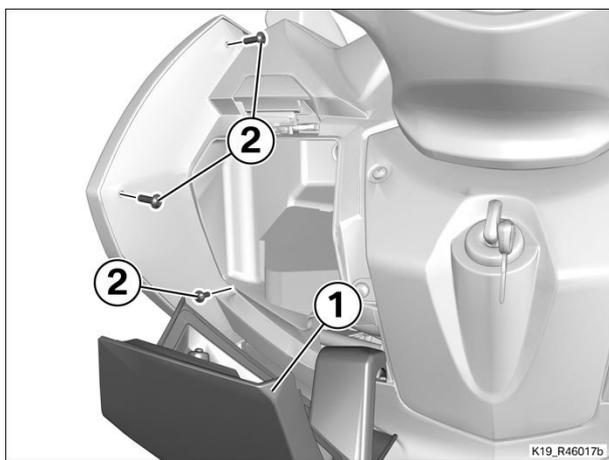

Nacharbeiten

Sitzbank schließen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten