

## 11 14 086 Motorgehäusedeckel rechts abdichten

+ 11 14 869

### Vorarbeiten

Verkleidungsseitenteil oben rechts ausbauen

Trittbretteinsatz vorn rechts ausbauen

Trittbrettauflage rechts ausbauen

Verkleidungsseitenteil vorn rechts ausbauen

Sitzbank öffnen

CVT-Abdeckung ausbauen

Trittbrett hinten rechts ausbauen


Trittbrett rechts ausbauen


Trittbretthalter rechts lösen

### Kerntätigkeit

#### (-) Motorgehäusedeckel rechts lösen

- Schelle (1) mit Zange (Nr. 17 5 571) lösen, Schlauch (2) abziehen.
- Schellen (3) lockern, **nach außen verdrehen** und **wieder festziehen**.

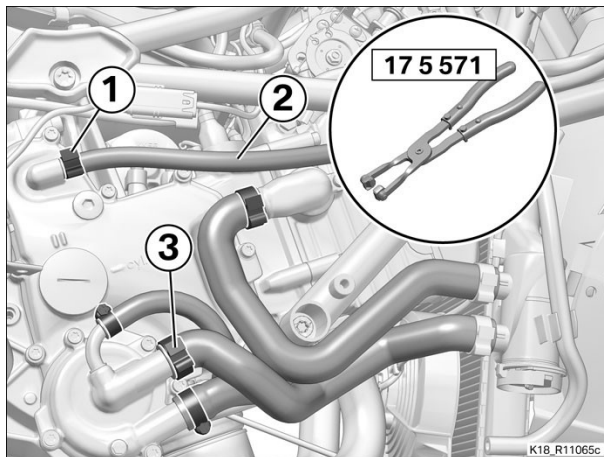

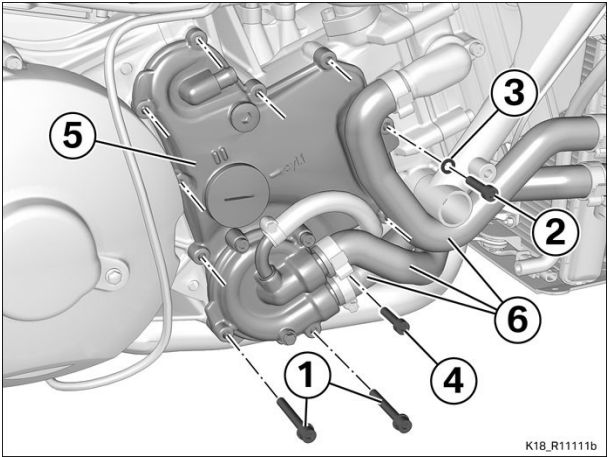

**Achtung**

Öl ist umweltschädlich; Öl kann Kunststoff- und Gummitteile beschädigen; auf Ölfilm besteht Rutschgefahr am Boden  
Tropföl auffangen!

- Ölauffangbehälter unterstellen.
- Schrauben (1) ausbauen.
- Schraube (2) ausbauen, dabei auf Dichtscheibe (3) achten.
- Schraube (4) lösen (später mit Motorgehäusedeckel (5) abnehmen).
- Motorgehäusedeckel (5) von Kurbelgehäuse lösen, dabei Kühlerschläuche (6) **nicht auf Zug belasten**.



**Hinweis**

Durch stark haftende Dichtmittel lassen sich Motorteile teilweise schwer demontieren. Mit Gummihammer Motorteile mit Prellschlägen lösen ohne Kühlrippen oder andere Gehäuseteile zu beschädigen.


**(-) Motorgehäusedeckel rechts befestigen**


- Alle Dichtflächen reinigen.
- Flächendichtmittel dünn auf Dichtfläche auftragen.




**Hinweis**

Bereiche an denen zwei Dichtflächen/Trennfugen zusammentreffen, müssen besonders sorgfältig abgedichtet werden.


 <b>Dichtmittel</b>	
Dow Corning	07 58 0 397 777

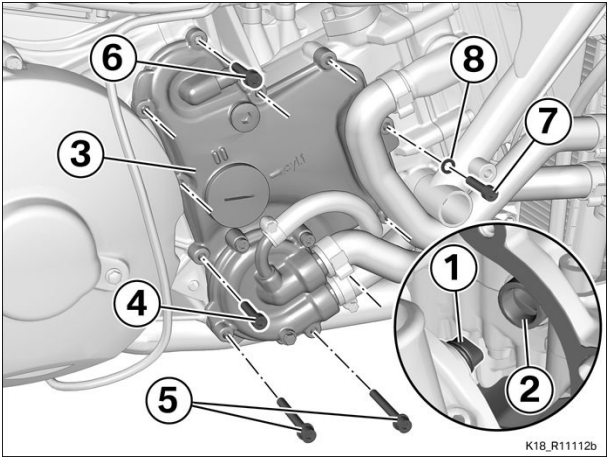

- Ggf. Pumpenachse (1) an Mitnehmer (2) ausrichten.
- Deckel (3) mit Schrauben (4) vorsichtig aufsetzen.
- Schrauben (5) einsetzen.
- Schraube (7) mit **neuem** Dichtring (8) einsetzen.
- Schrauben (4) bis (7) über Kreuz festziehen.

 <b>Anziehdrehmomente</b>		
<b>Motorgehäusedeckel rechts an Kurbelgehäuse</b>		
M6 x 25, mit Dichtscheibe	10 Nm	
M6 x 30	10 Nm	
M6 x 50	10 Nm	

- Schlauch (2) aufschieben.
- Schelle (1) mit Zange (Nr. 17 5 571) befestigen.

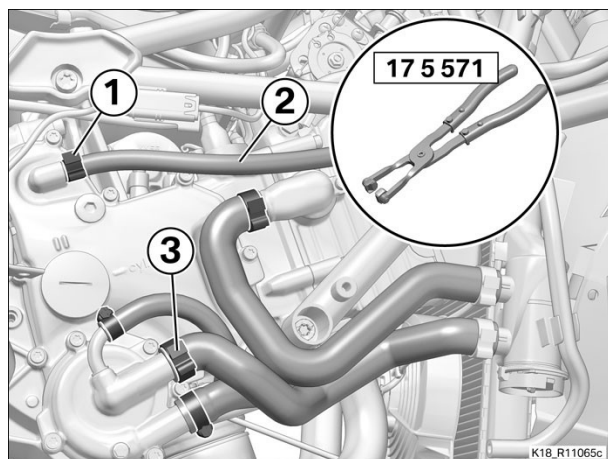

- Schelle (3) lockern, in Einbaulage drehen und festziehen.

### Nacharbeiten

- Kühlsystem auf Dichtheit prüfen
- Trittbrethalter rechts befestigen
- Trittbrett rechts einbauen
- Trittbrett hinten rechts einbauen
- CVT-Abdeckung einbauen
- Verkleidungsseitenteil vorn rechts einbauen
- Verkleidungsseitenteil oben rechts einbauen
- Trittbretteinsatz vorn rechts einbauen
- Trittbrettauflage rechts einbauen
- Blende für Federbein ausbauen
- Trittbrett hinten links ausbauen
- Motorölstand prüfen
- Trittbrett hinten links einbauen
- Blende für Federbein einbauen
- Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten