

34 21 199 Bremsbeläge für Feststellbremse ersetzen

+ 34 21 775


Vorarbeiten

Schalldämpfer ausbauen

Hinterrad ausbauen

Kerntätigkeit


(-) Bremsbeläge für Feststellbremse ausbauen

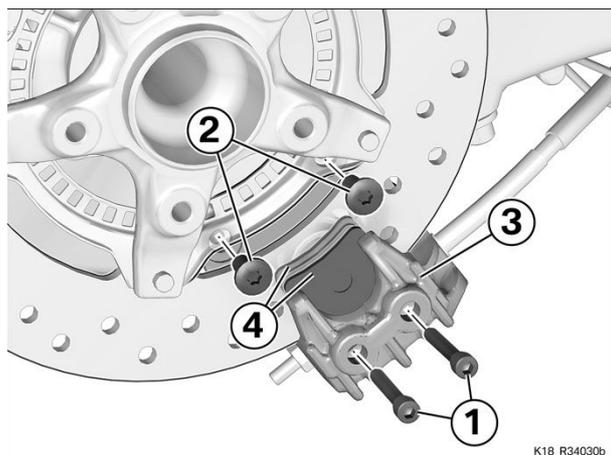

K18_R34030b


- Schrauben (1) und (2) ausbauen.
- Bremssattel (3) lösen.
- Bremsbeläge (4) ausbauen.

(-) Bremsbeläge für Feststellbremse einbauen

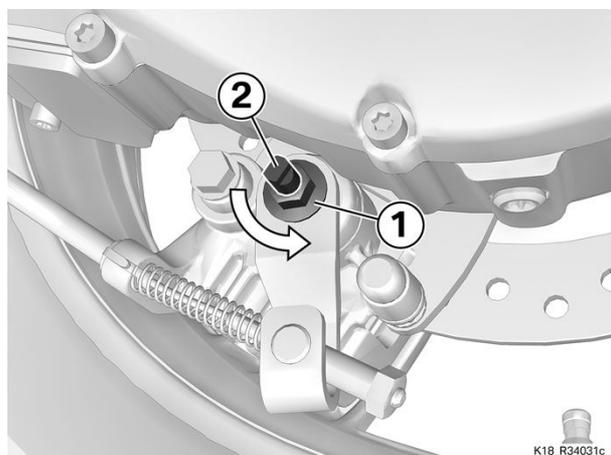

K18_R34031c

- Falls Bremsbeläge nicht in Bremssattel passen, Bremssattel zurückstellen:
- Kontermutter (1) lockern.
- Einstellschraube (2) gegen Uhrzeigersinn lockern.

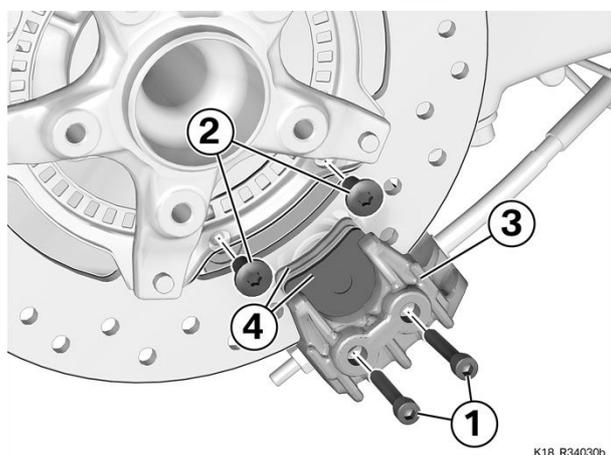

K18_R34030b

- Gewinde reinigen.
- Bremsbeläge (4) einbauen und mit Schrauben (1) fixieren.
- Bremssattel (3) ansetzen.
- Schrauben (2) einbauen und (1) festziehen.

Anziehdrehmomente		
Bremssattel (Feststellbremse) an Schwinge		
M8 x 15,5, Schraube erneuern	30 Nm	
Schraubensicherung (mikroverkapselt)		
Belaghaltestifte an Bremssattel (Feststellbremse)		

18 Nm

Folgearbeiten

Hinterrad einbauen

Feststellbremse einstellen

Schalldämpfer einbauen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten