


 **12 12 509 Alle Zündkerzen ersetzen (bei Wartung)**

Vorarbeiten

- Trittbretteinsatz vorn rechts ausbauen
- Verkleidungsseitenteil vorn rechts ausbauen
- Trittbrett rechts ausbauen
- Luftleitführung für Kühler ausbauen
- Ausgleichsbehälter für Kühlmittel befestigen
- Kühler lösen und absenken


Kerntätigkeit

(-) Zündspulen ausbauen

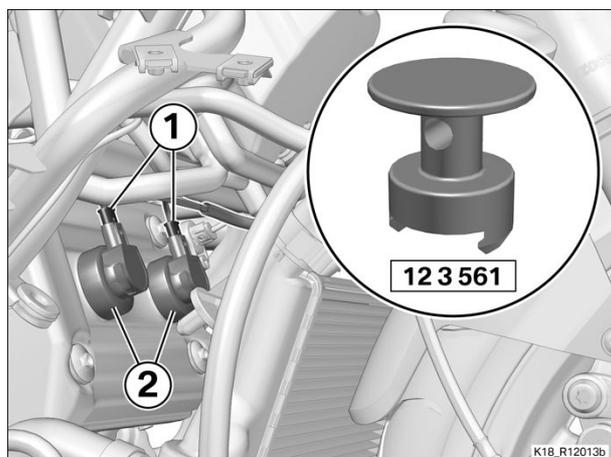

- Stecker (1) trennen.
- Zündspulen (2) mit Abzieher (Nr. 12 3 561) ausbauen.

(-) Zündkerzen ausbauen

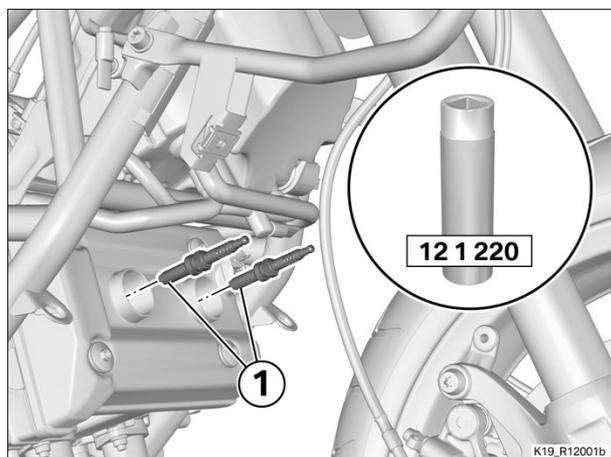


- Kerzenschacht mit Druckluft reinigen.
- Zündkerzen (1) mit Zündkerzennuss (Nr. 12 1 220) ausbauen.

(-) Zündkerzen einbauen

- Zündkerzen (1) mit Zündkerzennuss (Nr. 12 1 220) einbauen

 Anziehdrehmomente		
Zündkerze an Zylinderkopf		
M10 x 1	12 Nm	

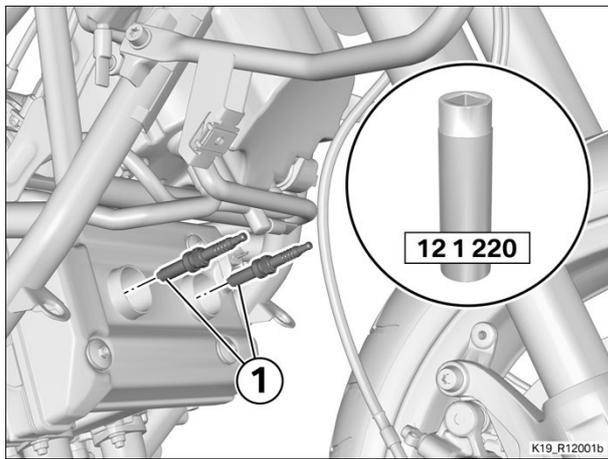


Technische Daten

Zündkerzen- Hersteller und - Bezeichnung		NGK LMAR8D-J	
--	--	--------------	--

(-) Zündspulen einbauen

- Zündspulen (1) einbauen.
- Stecker (2) verbinden.

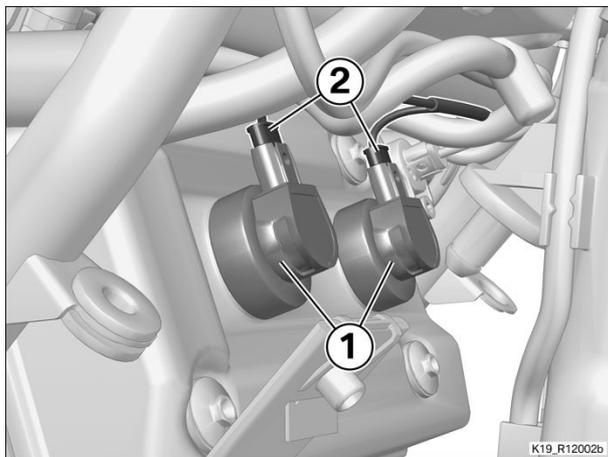

Nacharbeiten

Kühler befestigen

Ausgleichsbehälter für Kühlmittel befestigen

Luftleitführung für Kühler einbauen

Trittbrett rechts einbauen

Verkleidungsseitenteil vorn rechts einbauen

Trittbretteinsatz vorn rechts einbauen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten